

PCI-E无线网卡 安装指南

8852BE


一. 硬件安装

1.打开机箱侧盖，把PCI-E卡插槽的机箱后挡板螺丝卸下来！




1

2.产品插入相应卡槽在插入时，要插紧，PCI-E/X1/X4/X8/X16插槽均可使用

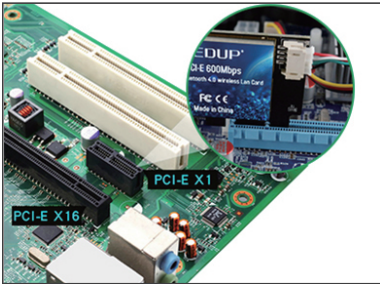

2

3.找到主板上9针USB接口，将PCI-E卡的外接线插入主板USB接口，装上螺丝固定后挡板。

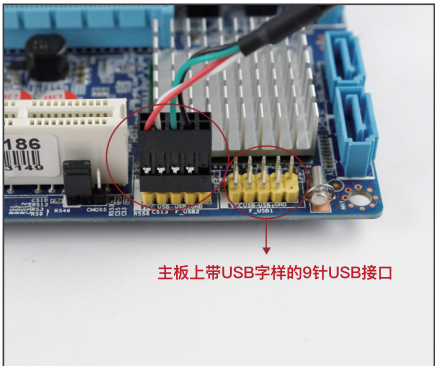


3

二. 软件安装

A. 网卡驱动安装步骤



01. 扫描二维码或将网址输入到浏览器下载驱动程序。

02. 下载后的文件为压缩文件，需要将其解压。然后选择相应的系统驱动程序进行安装。如图所示：

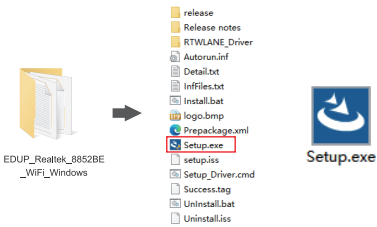

4

03. 双击Setup.exe 自动安装。

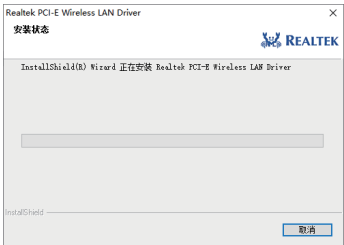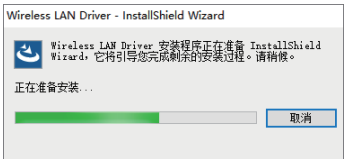

5


04. 点击完成。




6

B. 蓝牙驱动安装步骤

01.找到蓝牙驱动程序进行安装。如图所示：

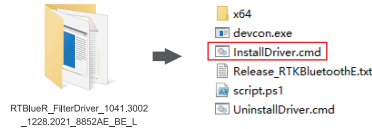

02. 等待安装完成。

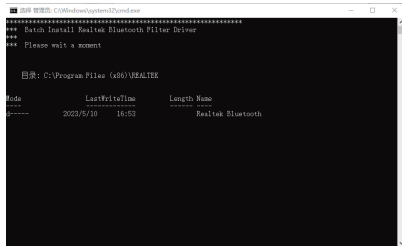

7

尺寸：长*宽=78mm x 70mm